

Зав. № 129 660

Министерство станкостроительной
и инструментальной промышленности
Курганский завод деревообрабатывающих станков

инв. №

Вн. 1985 г.

Станок фуговальный
двухсторонний
с механической подачей
модели С2Ф4-1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СФ2.00.01АРЭ

1985 г.

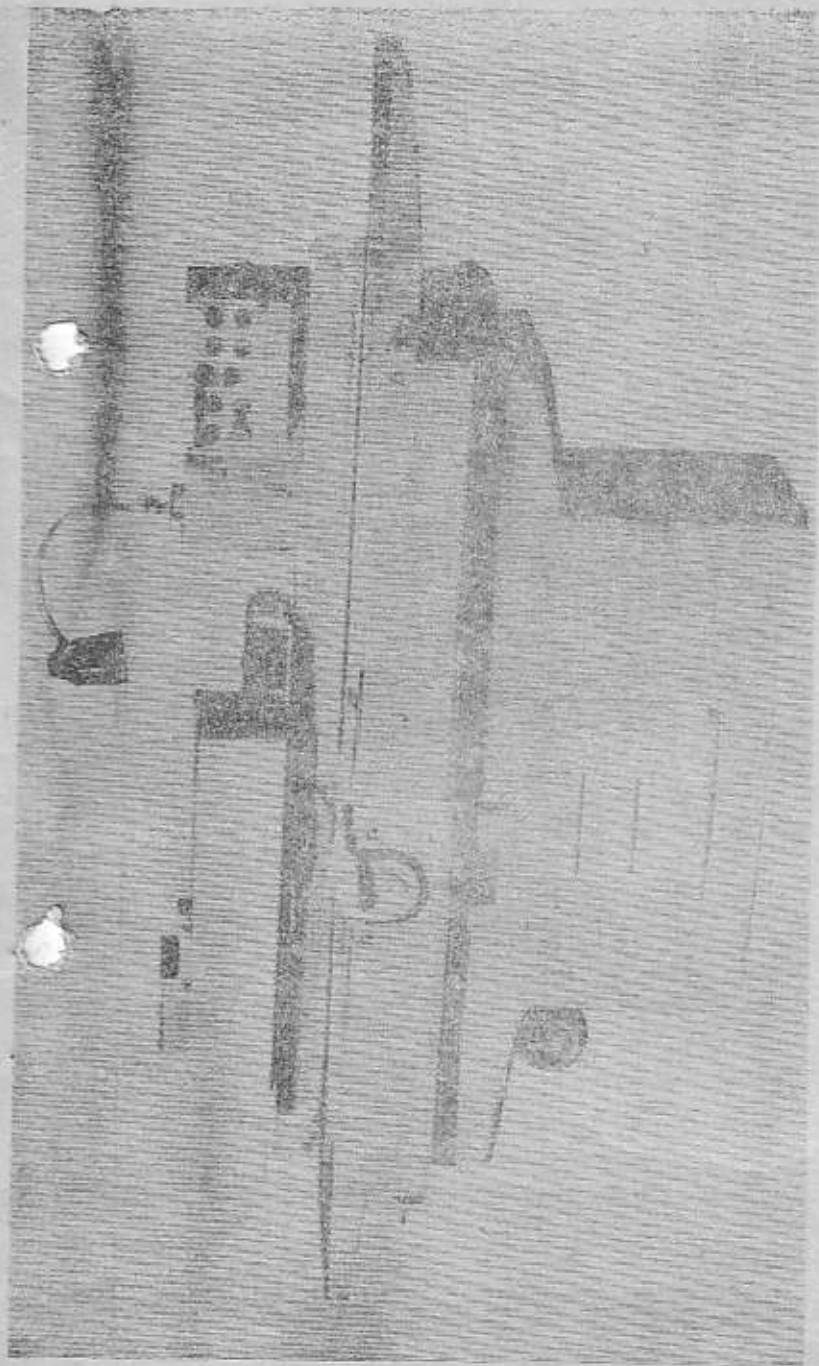


Рис. 1.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
1. Общие сведения о станке	2
2. Основные технические данные и характеристика	4
3. Комплект поставки	7
4. Указание мер безопасности	8
5. Состав станка	9
6. Устройство, работа станка и его составных частей	11
7. Электрооборудование	18
8. Система смазки	27
9. Порядок установки	30
10. Порядок работы	33
11. Материалы по запасным частям	35
12. Свидетельство о приемке	42
13. Сведения о консервации и упаковке	47
14. Гарантийные обязательства	48
15. Лист регистрации изменений	49